





NO MANIPULE ESTE EQUIPO SI NO ESTÁ CAPACITADO Y ENTRENADO PARA HACERLO

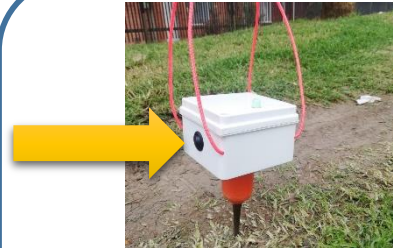


Clave el modulo firmemente en el terreno y enciéndalo a través del switch lateral, (Se encenderá el led superior).




Espere un minuto hasta que el led comience a titilar a razón de 1 Hz

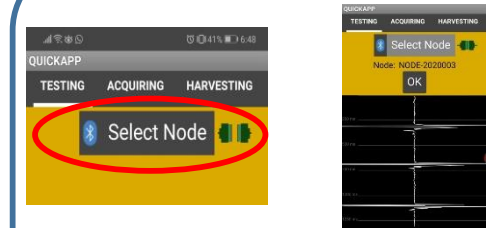


En la pestaña Testing seleccione el nodo y luego presione TEST. Para ver la señal en tiempo real. (haga esto para todos los nodos)

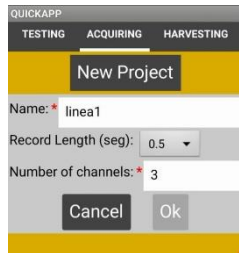


En la pestaña Acquiring seleccione nuevo proyecto y diligencie los parámetros del mismo, pulsando OK al final.

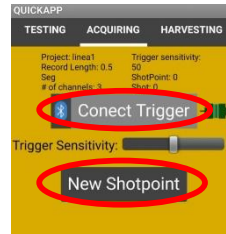

Ubique el nodo trigger en el punto escogido, seleccione conectar trigger y luego nuevo punto de disparo.

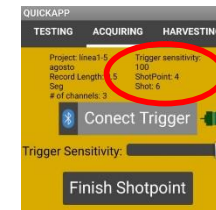

Puede realizar tantos disparos en cada punto de disparo y tantos puntos de disparo como desee a lo largo del arreglo. Al finalizar seleccione FINALIZAR PROYECTO.

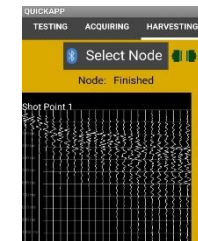

En la pestaña Harvesting seleccione cada nodo, acercándose al mismo para cosechar los datos registrados.